

Konfiguracja telefonu Cisco SPA 504 G



SCHEMAT DZIAŁANIA:



komputer

telefon IP
ze switchem

Krok 1

Zaloguj się w swoim profilu i dodaj urządzenie:

Konfiguracja urządzeń

Lista urządzeń

numer Seryjny MAC	Model	Data ostatniego pobrania konfiguracji	Obsługiwane konta	opcje
Nie dodano jeszcze urządzeń				

Dodaj urządzenie

Naciśnij
„Dodaj urządzenie”

W menu wybierz
„Konfiguracja
urządzeń”

- » Mój profil
- » Konta telefoniczne
- » Konfiguracja urządzeń
- » Dodaj urządzenie »
- » Wyślij faks
- » Przenieś środki
- » Spis połączeń
- » Kontakt

Krok 2

Wypełnij prosty formularz i naciśnij „OK”:

Konfiguracja urządzeń

Dodaj urządzenie

Wybierz model „SPA504G”

Model: SPA504G

Numer Seryjny*

MAC*

Obsługiwane konta

Linia (port) 1: kowalski

Linia (port) 2: kowalski1

Linia (port) 3: kowalski2


Linia (port) 4: kowalski3

Nie ustawiaj tego samego konta na kilku urządzeniach (np. w bramce i komunikatorze)

Wpisz odpowiednie numery

W „Linia (port) 1, 2, 3, 4” wybierz nazwę kont, z których chcesz wykonywać połączenia. Jeśli nie używasz tylu kont, możesz też pozostawić domyślne „(port nieużywany)”*

OK Anuluj

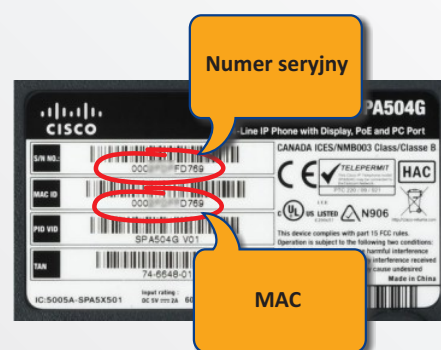


* W przypadku gdy chcesz sam, ręcznie wprowadzić ustawienia telefonu wybierz „(port konfigurowany ręcznie)”.

Krok 3

Podłącz telefon w przedstawiony sposób. **Zasilanie podłącz jako ostatnie.**

Uwaga!

Zasilacz nie jest dołączony do telefonu, ponieważ seria SPA50x G może być zasilana poprzez PoE, czyli poprzez Ethernet.

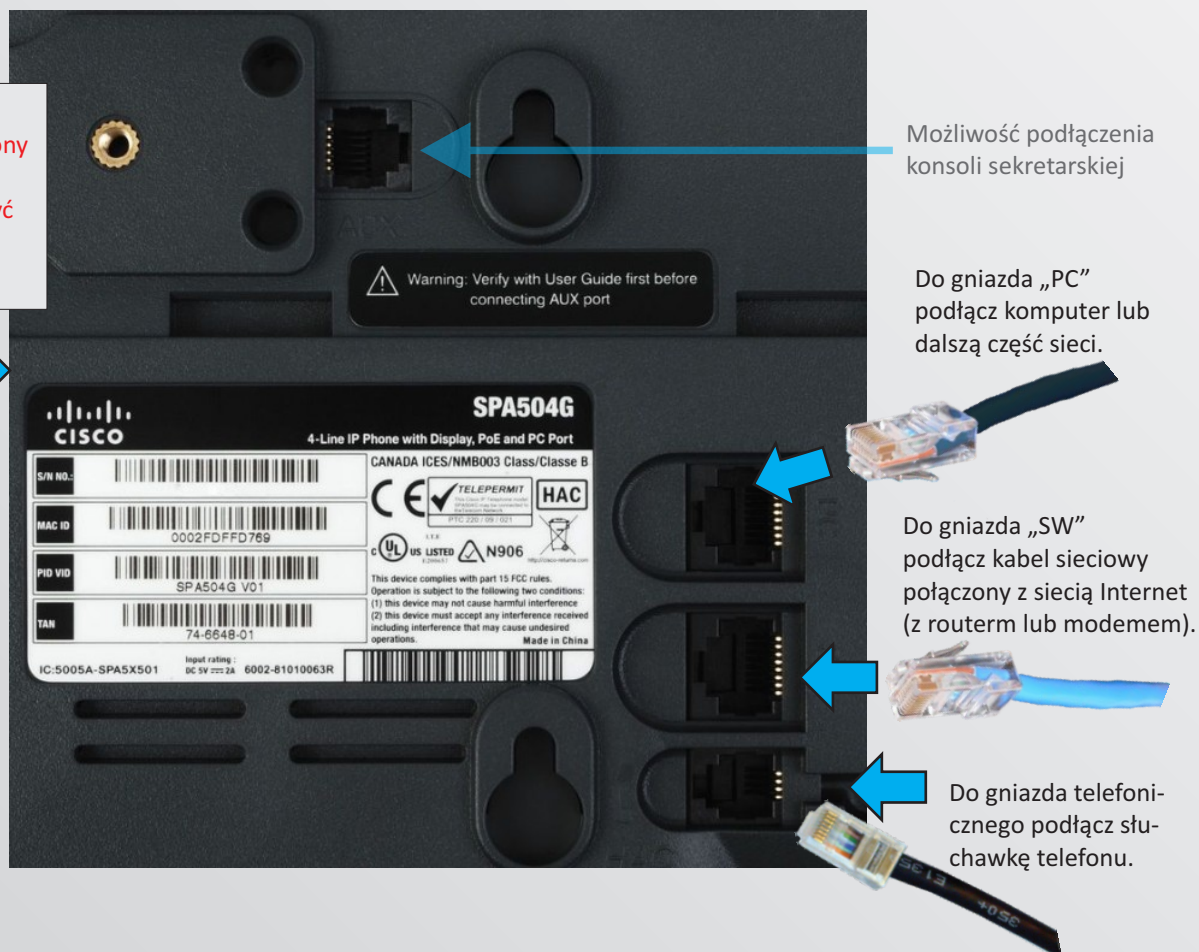

Jeśli Twój router lub modem nie wspiera rozwiązania PoE, powinieneś dokupić zasilacz Cisco PA100-EU.

Następnie do gniazda zasilania podłącz wtyczkę od zasilacza, a zasilacz podłącz do prądu jako ostani.

Krok 4

Jeśli kupiłeś telefon w sklepie HaloNet, odczekaj 5 minut - w tym czasie telefon pobierze automatyczną konfigurację. To koniec konfiguracji takich telefonów.

Jeśli (nie) kupiłeś telefonu w sklepie HaloNet, postępuj dalej według kroków 5-7.

Uwaga!

Kroki 5-7 tylko dla telefonów **nie** zakupionych w sklepie HaloNet.



Krok 5

Przechodząc poniższe punkty uzyskaj adres IP telefonu:



Krok 6


Uruchom przeglądarkę internetową i jako adres strony wpisz:

http://<zapisany_adres_telefonu>/admin/resync?http://conf.halonet.pl/init.cfg

na przykład:

<http://192.168.1.101/admin/resync?http://conf.halonet.pl/init.cfg>

naciśnij „Enter” i poczekaj ok. 20 sek.
Powinien pojawić się następujący napis:

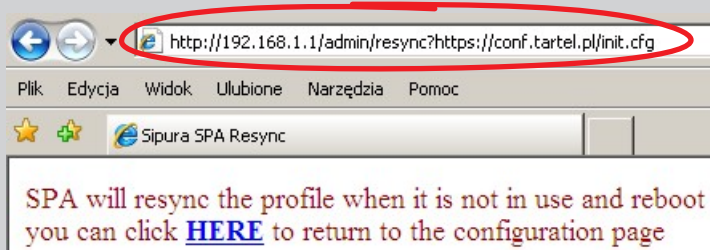

Krok 7


Następnie wpisz:

http://<zapisany_adres_telefonu>/admin/reboot

na przykład:

<http://192.168.1.101/admin/reboot>

naciśnij „Enter” i poczekaj ok. 20 sek.
Powinien pojawić się następujący napis:

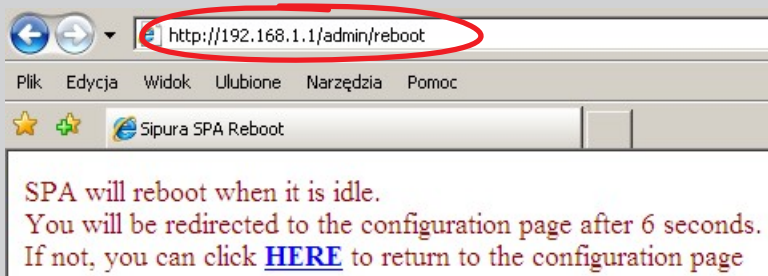

Uwaga!

Po zakończeniu czynności nie należy odłączać telefonu od zasilania i Internetu przez ok. 5 min.