

Konfiguracja telefonu Cisco SPA 303 G



SCHEMAT DZIAŁANIA:



komputer

telefon IP
ze switchem

Krok 1

Zaloguj się w swoim profilu i dodaj urządzenie:

Konfiguracja urządzeń

Lista urządzeń

numer Seryjny MAC	Model	Data ostatniego pobrania konfiguracji	Obsługiwane konta	opcje
Nie dodano jeszcze urządzeń				

Dodaj urządzenie

Naciśnij
„Dodaj urządzenie”

W menu wybierz
„Konfiguracja
urządzeń”

- › Mój profil
- › Konta telefoniczne
- › Konfiguracja urządzeń
- › Dodaj urządzenie »
- › Wyślij faks
- › Przenieś środki
- › Spis połączeń
- › Kontakt

Krok 2

Wypełnij prosty formularz i naciśnij „OK”:

Konfiguracja urządzeń

Dodaj urządzenie

Wybierz model „SPA303”

Model: SPA303

Numer Seryjny*

MAC*

Obsługiwane konta

Linia (port) 1: kowalski

Linia (port) 2: (port nieużywany)


Linia (port) 3: (port nieużywany)

Nie ustawiaj tego samego konta na kilku liniach urządzeń (np. w bramce i komunikatorze)

Anuluj OK

Wpisz odpowiednie numery

W „Linia (port) 1-3” wybierz nazwy kont, z których chcesz wykonywać połączenia*

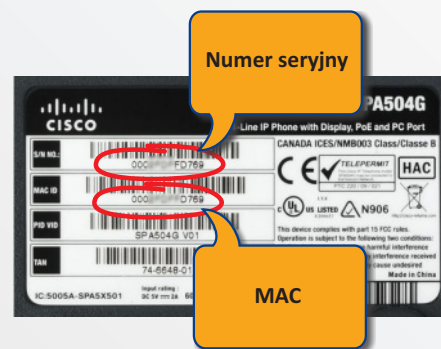

* W przypadku gdy chcesz sam, ręcznie wprowadzić ustawienia telefonu wybierz „(port konfigurowany ręcznie)”.

Krok 3

Podłącz telefon w przedstawiony sposób. **Zasilanie podłącz jako ostatnie.**



Krok 4

Jeśli kupiłeś telefon w sklepie HaloNet, odczekaj 5 minut - w tym czasie telefon pobierze automatyczną konfigurację. To koniec konfiguracji takich telefonów.

Jeśli (nie) kupiłeś telefonu w sklepie HaloNet, postępuj dalej według kroków 5-7.

Uwaga!

Kroki 5-7 tylko dla telefonów **nie** zakupionych w sklepie HaloNet.



Krok 5

Przechodząc poniższe punkty uzyskaj adres IP telefonu:



Krok 6


Uruchom przeglądarkę internetową i jako adres strony wpisz:

http://<zapisany_adres_telefonu>/admin/resync?http://conf.halonet.pl/init.cfg

na przykład:

<http://192.168.1.101/admin/resync?http://conf.halonet.pl/init.cfg>

naciśnij „Enter” i poczekaj ok. 20 sek.
Powinien pojawić się następujący napis:

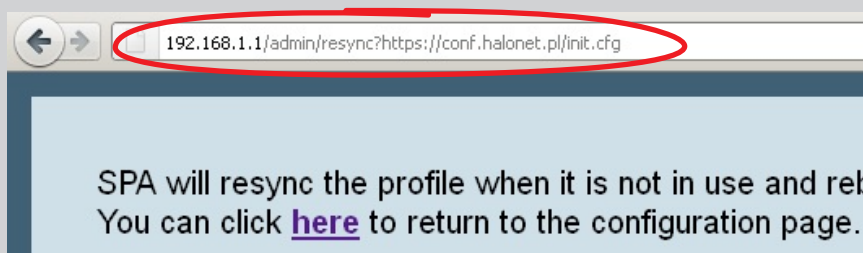

Krok 7


Następnie wpisz:

http://<zapisany_adres_telefonu>/admin/reboot

na przykład:

<http://192.168.1.101/admin/reboot>

naciśnij „Enter” i poczekaj ok. 20 sek.
Powinien pojawić się następujący napis:

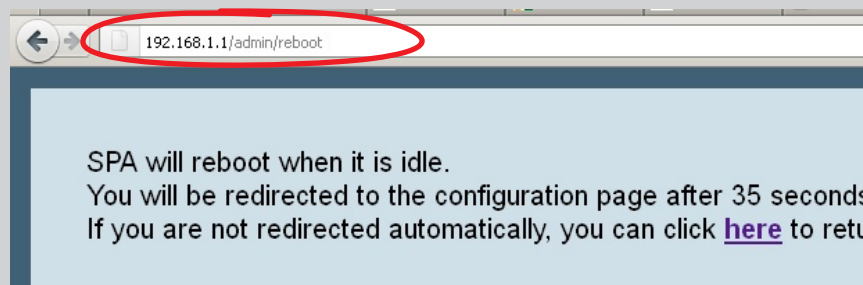

Uwaga!

Po zakończeniu czynności nie należy odłączać telefonu od zasilania i Internetu przez ok. 5 min.