


mam też pytanie o profile partnerów czy oni mogą kasować profile albo czy mogą zmienić nazwy profili?



Konfiguracja telefonu Siemens Gigaset C530 IP/A540 IP



SCHEMAT DZIAŁANIA:

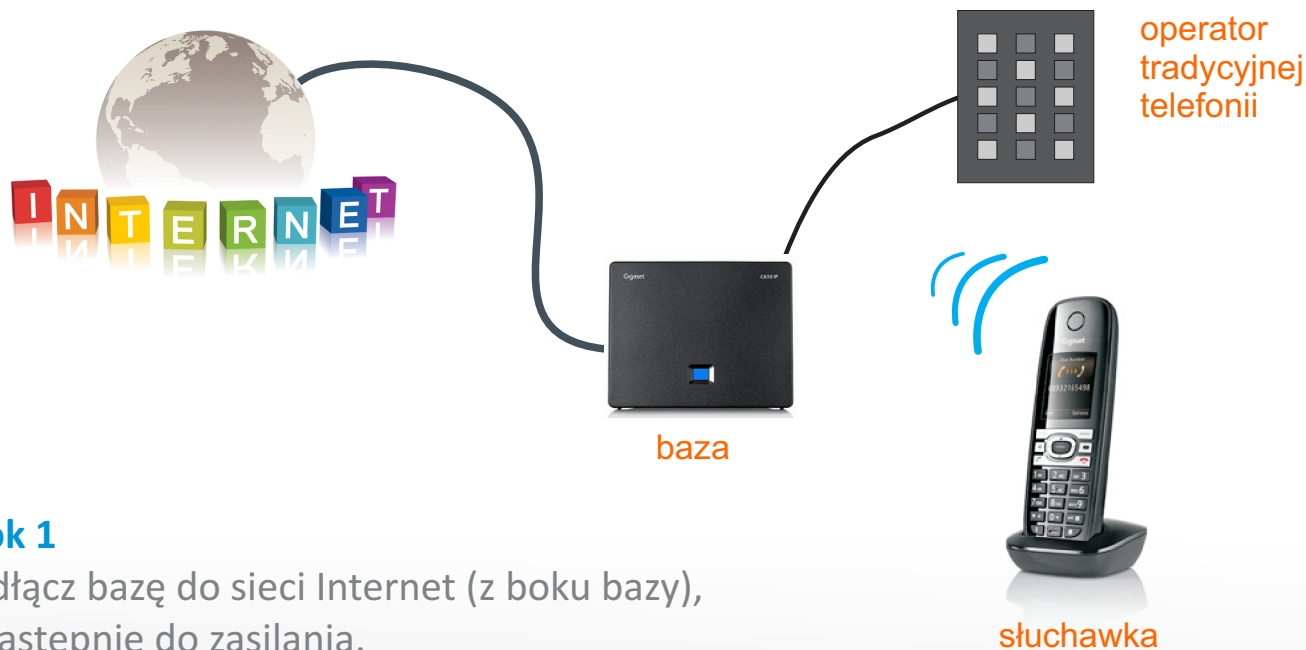

Krok 1

Podłącz bazę do sieci Internet (z boku bazy),
a następnie do zasilania.

Opcjonalnie podłącz wtyczkę tradycyjnej telefonii (np. TPSA) do bazy (z tyłu).

Podłącz ładowarkę słuchawki do zasilania i umieść w niej słuchawkę
na około 30 min.

Uwaga: Jeśli na wyświetlaczu pojawi się zapytanie o aktualizację oprogramowania,
potwierdź ją w słuchawce telefonu. **Nie przerywaj aktualizacji (może to spowodować
uszkodzenie telefonu) - poczekaj aż niebieski przycisk w bazie przestanie mrugać.**

Krok2

Przyciśnij (krótko) niebieski przycisk na bazie. Na wyświetlaczu pojawi się Twój adres IP. Odczytaj go, a następnie wpisz w pasek adresu wyszukiwarki w formacie: `http://adres IP` (np. `http://192.168.1.100`) i zatwierdź przyciskiem Enter.



Krok3



Krok4

Wybierz zakładkę "Ustawienia"

A następnie z menu wybierz "Telefonia"

Wybierz "Edytuj" przy "IP1"

Wpisz nazwę HaloNet

Wpisz nazwę swojego konta telefonicznego

Podaj hasło do swojego konta telefonicznego

Jeszcze raz wpisz nazwę swojego konta

Wpisz dowolną nazwę

Przyciśnij "Pokaż ustawienia zaawansowane"

Przypisanie adresu

Typ adresu IP: Uzyskiwany automatycznie

Adres IP: 192 . 168 . 002 . 002

Maska podsieci: 255 . 255 . 255 . 000

Brama standardowa: 192 . 168 . 002 . 001

Preferowany serwer DNS: 192 . 168 . 002 . 001

Alternatywny serwer DNS:

Przegląd połączeń

Nazwa	Operator	Stan	Aktywne
Linia stacjonarna		Rozłączono	☐
Gigaset.net	Gigaset Communications	Wyłączono	☐
1. IP1	Inny operator	Nie skonfigurowano	☐
2. IP2	Inny operator	Nie skonfigurowano	☐
3. IP3	Inny operator	Nie skonfigurowano	☐

1. Połączenie IP

Przypisz nazwę telefonu w celu identyfikacji.

Nazwa połączenia lub numer: HaloNet

Konfiguracja VoIP/pobieranie profilu

Operator: Inny operator

Wersja profilu:

Osobiste dane operatora

Nazwa uwierzytelniania: nazwa konta

Hasło uwierzytelniania: hasło

Nazwa użytkownika: nazwa konta

Nazwa wyświetlana: dowolna treść

Uruchom asystenta konfiguracji

Pokaż ustawienia zaawansowane

Ustaw Anuluj

Ukryj ustaw

Ogólne dane operatora

Domena: sip.halonet.pl

Adres serwera proxy: sip.halonet.pl

Port serwera proxy: 5060

Serwer rejestracji: sip.halonet.pl

Port serwera rejestracji: 5060

Czas odświeżania rejestracji: 180 s

Dane sieci operatora

Usługa STUN włączona: ☐ Tak ☒ Nie

Adres serwera STUN:

Port serwera STUN: 3478

Czas odświeżania STUN: 240 s

Czas odświeżania NAT: 20 s

Tryb Outbound proxy: ☐ Zawsze ☐ Automatycznie ☒ Nigdy

Adres serwera Outbound:

Port Outbound proxy: 5060

Ustaw **Anuluj** **Usuń połączenie**

Wpisz: sip.halonet.pl

Wpisz: sip.halonet.pl

Wpisz: sip.halonet.pl

Zmień na "Nigdy"

Zatwierdź przyciskiem "Ustaw"

Strona główna Ustawienia Stan Wyloguj

Sieć

Telefonia

Połączenia

Audio

Przypisanie numeru

Przekierowanie

Plany wybierania numerów

Skrzynki poczty głosowej

Ust. zaawansowane VoIP

Wiadomości

Usługi informacyjne

Konta telefoniczne

Przegląd połączeń

Nazwa	Operator	Stan	
Linia stacjonarna		Rozłączono	
Gigaset.net	Gigaset Communications	Wyłączono	Wyłącz
1. HaloNet	Inny operator	Zarejestrowano ☒	Edytuj
2. IP2	Inny operator	Nie skonfigurowano ☐	Edytuj
3. IP3	Inny operator	Nie skonfigurowano ☐	Edytuj



Powinien pokazać się napis "Zarejestrowano"*

* Jeśli pojawił się napis "Rejestracja nie powiodła się", może to oznaczać:

1. **Błędnie wpisaną nazwę lub hasło do konta telefonicznego.** Zwróć uwagę na duże i małe litery przy nazwie konta telefonicznego (piszemy zawsze małymi literami) oraz hasło. Nazwa i hasło konta telefonicznego może różnić się od danych logowania do panelu użytkownika. W celu zmiany hasła do konta telefonicznego zaloguj się do panelu użytkownika i użyj opcji 'zmiana hasła', dostępnej w menu 'konta telefoniczne'.
2. Baza nie ma dostępu do sieci Internet. Sprawdź poprawność podłączenia przewodu internetowego między bazą a routerem (powinna świecić niebieska kontrolka na panelu).

Jeśli sprawdzisz powyższe, a telefon nadal nie działa to zapraszamy do kontaktu. Zgłoś problem poprzez formularz kontaktowy dostępny w panelu lub wysyłając wiadomość email na adres bok@halonet.pl.

Krok 5

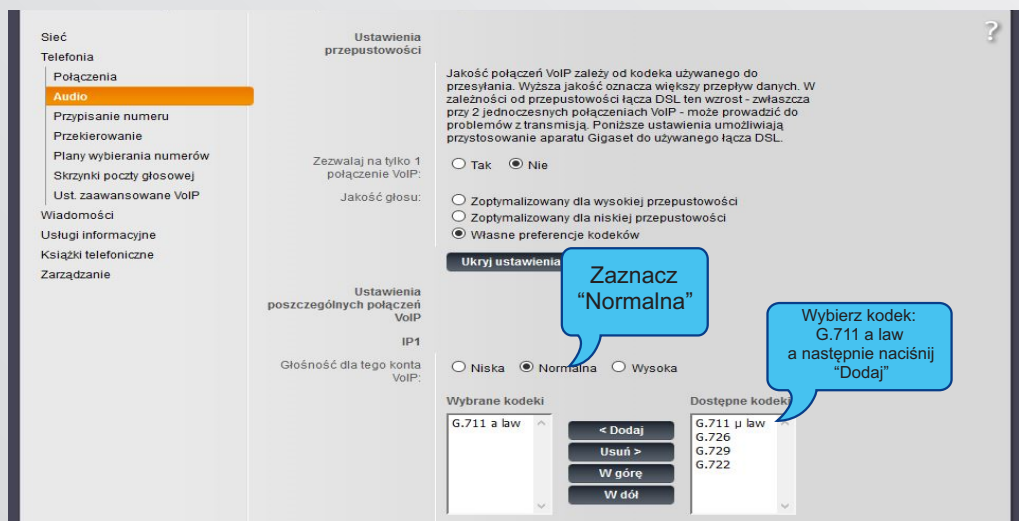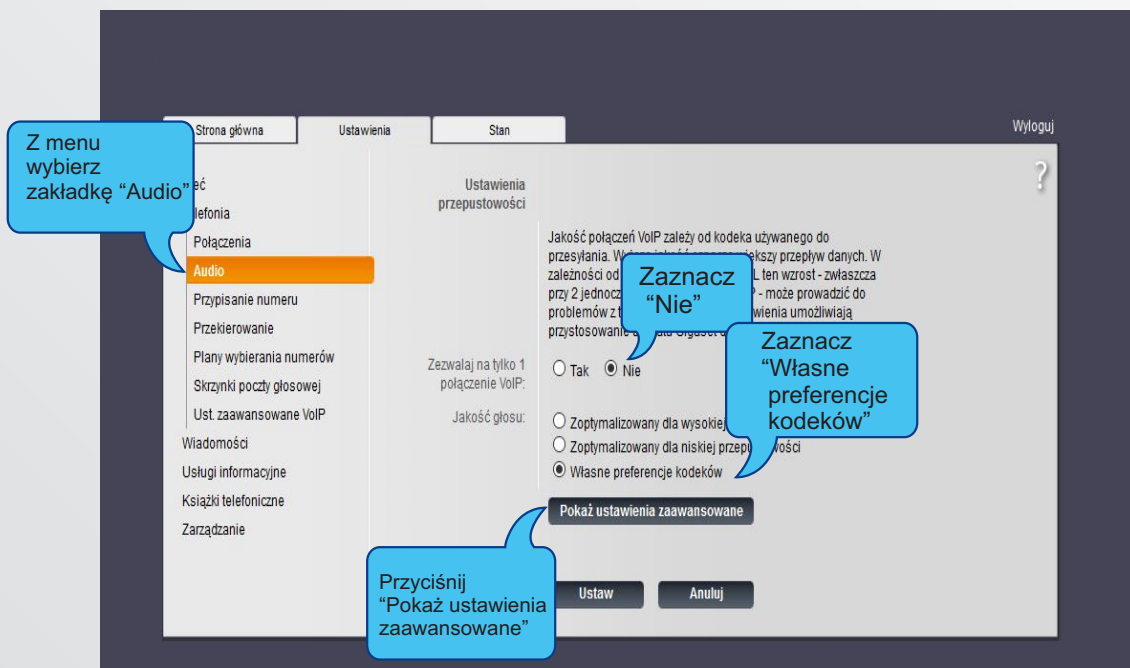

Krok 6

Strona główna Ustawienia Wyloguj

Sieć
Telefonia
Połączenia
Audio
Przypisanie numeru
Przekierowanie
Plany wybierania numerów
Skrzynki poczty głosowej
Ust. zaawansowane VoIP
Wiadomości
Usługi informacyjne
Książki telefoniczne
Zarządzanie

Sluchawki
INT 1
Nazwa: INT 1

Połączenie
HaloNet
Gigaset.net
Linia stacjonarna
Wybierz linię dla każdego połączenia wychodzącego

dla połączeń wychodzących
dla połączeń przychodzących

Jeśli w kroku 4 skonfigurowałeś więcej niż jedno konto, automatycznie zaznaczy się ta opcja. Konto, z którego chcesz dzwonić, będziesz wybierał w słuchawce po wybraniu numeru.

Inne połączenie
Inne połączenie, gdy połączenie VoIP jest odłączone.
Automatyczne przełączenie awaryjne na linię stacjonarną: ☐ Tak ☒ Nie

Włącz menedżera połączeń
Słuchawka

HaloNet Nie INT 1

Ustaw Anuluj

** Jeśli nie możesz znaleźć swojego konta, oznacza to, że **nie jest ono zarejestrowane**. Wróć do kroku 4.

Strona główna Ustawienia Stan Wyloguj

Sieć
Telefonia
Połączenia
Audio
Przypisanie numeru
Przekierowanie
Plany wybierania numerów
Skrzynki poczty głosowej
Ust. zaawansowane VoIP
Wiadomości
Usługi informacyjne
Książki telefoniczne
Zarządzanie

Połączenia DTMF przez VoIP
Ustawienia wysyłania: ☐ Automatycznie ☐ Audio ☒ RFC 2833 ☐ SIP Info

Podczas używania kodów-dekoderów G.722 (połączenie szerokopasmowe) nie można przysłać sygnałów DTMF w paśmie audio.

Przekazywanie połączeń
Użyj klawisza R, aby zainicjować przekazanie połączenia metodą SIP-Refer: ☒ Tak ☐ Nie

Przekazanie połączenia przez odwołanie słuchawki: ☐ Tak ☒ Nie

Można określić wybór adresu docelowego w protokole SIP: ☐ Tak ☒ Nie

Określ adres docelowy automatycznie: ☐ Tak ☒ Nie

Hook Flash (klawisz R)
Ustawienia klawisza R są wyłączone, ponieważ klawisz R jest używany do przekazywania połączeń.

Porty nasłuchu połączeń VoIP
Użyj losowych portów: ☐ Tak ☒ Nie

Port SIP: 5060
Port RTP: 5004

Ustaw Anuluj